

EN Assembly


- Tubes (1) are not provided with the system.
- For background canvas preferably use a light Alu tube of ± 5 cm (2") diameter; the tube must be longer than the canvas.
For rolls of paper the cardboard tube of the roll itself can act as support.
- Insert the expands (2) into both ends of the tube and turn the wheel (3) until they are tightened.
- Fix the hooks (4) on the wall or ceiling.
The distance between the hooks must be according the length of the tube.
Check the horizontal alignment.
- Stick the background canvas to the tube and turn the tube until all of the canvas is rewound.
- To facilitate the elevation it is advisable to fix a thin tube or lath to the bottom end of the paper or canvas.
- Put the prepared rolls on the hooks.
- The white frames (5) on the outside of the gears (7) should always be placed horizontally, no matter which way the hooks are fixed on wall or ceiling.
- Fix the chain (6) on the gear (7); the weight (8) must be at the bottom.
Link the chain rings like in images A, B and C.
- Adjust the screws on the tightening mount (9) to obtain the proper pressure while elevating.
- Always pull the chains vertically and do not twist the chains.

GSL NV/SA
Langstraat 13
3384 Attenrode
België - Belgique
tel. +32(0)16779367
fax +32(0)16771646
info@gsl.be

illuStar[®]
Belgian brand Professional Studio Equipment


illuStar[®]
Belgian brand Professional Studio Equipment

BE-3 (Kit: 1x H-3EX + 3x EXPAN) Set voor 3 achtergrondsopporrs Kit support pour 3 arrière-fonds Background support system kit

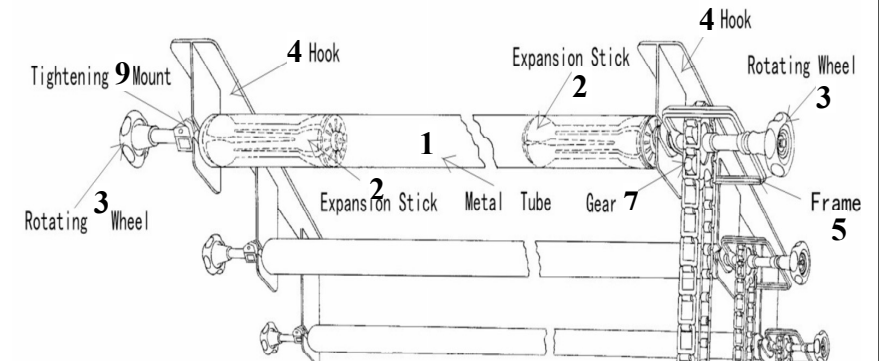

H-3EX : 2x Hook (4)

EXPAN : 1x Expansion Stick (2)
+ Rotating Wheel (3)
+ Tightening Mount (9)
1x Expansion Stick (2)
+ Rotating Wheel (3)
+ Frame (5)
+ Gear (7)
1x Chain (6)
1x Weight (8)

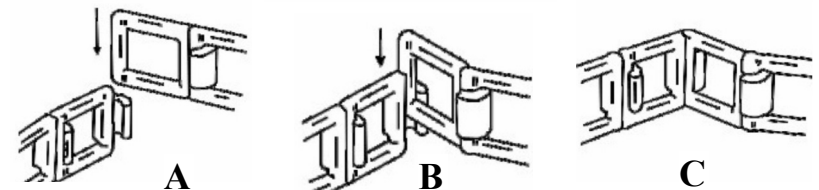

NL Montage

- De buizen (1) zijn niet begrepen in de levering.
- Gebruik voor achtergronddoek bij voorkeur een lichte Alu-buis van ± 5 cm (2") diameter; de buis dient langer te zijn dan het doek.
Voor papierrollen kan de kartonnen buis van de rol zelf dienen als drager.
- Plaats de expans (2) in de uiteinden van de buis en draai knop (3) aan tot ze vast zitten.
- Bevestig de beugels (4) aan de muur of plafond.
De afstand tussen de beugels dient gemeten volgens de buislengte.
Let op de horizontale uitlijning.
- Bevestig het achtergronddoek aan de buis en draai de buis tot de stof volledig opgewonden is.
- Voor het gemakkelijk op- en afrollen is het aangeraden een dunne buis of lat aan het onderste uiteinde van het papier of doek te bevestigen.
- Plaats de klaargemaakte rollen in de haken.
- De witte beugels (5) aan de buitenkant van de tandwielen (7) dienen steeds horizontaal geplaatst, zowel bij muur- als plafondmontage.
- Plaats de ketting (6) op het tandwiel (7); het gewicht (8) moet onderaan.
Sluit de ketting zoals op afbeeldingen A, B en C.
- Regel de spanmoeren (9) tot u de gepaste weerstand bekomt bij het op- en afrollen.
- Trek steeds in verticale richting aan de kettingen en zorg er voor dat ze niet verdraaid raken.

FR Assemblage

- Les tubes (1) ne sont pas compris dans la fourniture.
- Utilisez de préférence un tube léger en Alu de ± 5 cm (2") de diamètre; le tube doit être plus long que la toile de fond.
Pour les rouleaux de papier le tube en carton du rouleau même peut servir de support.
- Placez les expans (2) dans les extrémités du tube et tournez le bouton (3) pour les fixer.
- Fixez les étriers (4) au mur ou plafond.
La distance entre les étriers est déterminée suivant la longueur du tube.
Faites attention que le montage soit bien horizontal.
- Fixez la toile de fond au tube et tournez la tube pour que toute la toile soit enroulée.
- Pour faciliter l'enroulement et déroulement il est conseillé de fixer un mince tube ou une latte à l'extrémité inférieure du papier ou toile.
- Placez les rouleaux préparés dans les crochets.
- Les étriers blancs (5) à l'extérieur des roues d'engrenages (7) doivent toujours être placés horizontalement, aussi bien lors d'un montage au mur qu'au plafond.
- Placez la chaîne (6) sur la roue d'engrenage (7); le poids (8) doit se trouver en bas. Fermez la chaîne suivant les indications des images A,B et C.
- Ajustez les écrous de serrage (9) pour obtenir la résistance voulue lors de l'enroulement et déroulement.
- Tirez les chaînes toujours dans le sens vertical et faites attention qu'elles ne se tordent pas.